

Power on/of

Krátkým stisknutím tlačítka napájení jej zapnete. Pro vypnutí dlouze stiskněte tlačítko napájení.

Monitorovací rozhraní



Automaticky vstoupit na tuto stránku po spuštění a sledovat parametry:

- Množství detekce v reálném čase zobrazené v levém horním panelu
- Průměrná hodnota/Maximální hodnota
- Aktuální hodnota alarmu dávky
- Hodnota alarmu kumulativní dávky
- Kumulativní skladovaný dávkový příkon




Stisknutím levé a pravé klávesy přepnete na stránku detekce tvaru vlny následovně:

- Monitorování průběhu
- Hodnota aktuálního dávkového příkonu v reálném čase
- Maximální hodnota
- Minimální

Nastavení

Dlouhým stisknutím pravého tlačítka/tlačítka nastavení vstoupíte do nabídky nastavení. Dlouhým stisknutím levého tlačítka/tlačítka Zpět na stránce nastavení se vrátíte na stránku sledování. Stisknutím kláves nahoru a dolů přepnete možnosti nastavení.

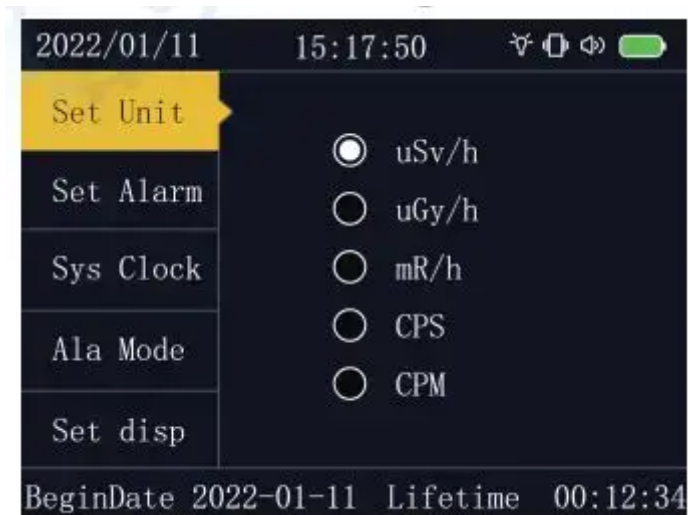

Možnosti nastavení:

- Nastavení jednotky
- Nastavení alarmu
- Systémové hodiny
- Režim alarmu
- Nastavení obrazovky

Nastavení jednotky

